

FISHER & PAYKEL

嵌入式酒櫃

機型

RS6121VL2K1 & RS6121VR2K1

使用指南

(適用於 NZ、AU、UK、
IE、EU、SG、HK)

目錄

• 安全與警告	5
• 嵌入式酒櫃	9
• 儲存功能	10
• 控制面板	11
• ActiveSmart™ 特殊功能	12
• 無線網路連接	13
• 使用說明	14
• 裝載說明	17
• 葡萄酒保養	18
• 更換活性碳濾網	19
• 清潔保養 – 外部	20
• 清潔保養 – 內部	21
• 使用警告與聲響提示	23
• 故障排除	24
• 歐盟指令 2012/19/EU：廢棄電氣電子設備	
• 售後服務與保固	26
	27

註冊

請至官方網站完成產品註冊：fisherpaykel.com/register

⚠ 警告!



觸電危險

若未遵守，可能導致死亡、觸電、火災或人員受傷

- 操作本產品前
請閱讀並遵守本使用指南中列出的安全與警告事項。



本產品使用可燃性冷媒異丁烷 (R600a)



請閱讀並妥善保存本指南

警告！

請完整閱讀本使用手冊。未遵守所有指引和規則可能導致人身傷害或財產損失。使用本產品時，務必遵守以下基本安全預防措施：

一般使用

- 本產品設計用於一般家庭（住宅）環境。
- 兒童使用時應有成人監督，確保他們不玩弄本產品。
- 未經監督，兒童不得自行進行清潔及維護作業。
- 3 至 8 歲的兒童在監督下可協助裝載與取出本產品內物品。
- 本產品可供 8 歲及以上兒童以及身體、感官或智力能力較弱，或缺乏經驗和知識的人士使用，前提是他們已在監督或指導下，了解如何安全使用本產品並明白其中的危險。

- 安裝本產品及櫥櫃通風時，必須遵循製造商的安裝說明。
- 為避免產品不穩造成危險，必須依照安裝說明進行固定。
- 保持產品外殼或嵌入結構中的通風孔暢通無阻。
- 除製造商建議的方法外，請勿使用機械設備或其他方式加速除霜過程。

- 請勿損壞冷媒管路。
- 若冷媒管路受損，應立即開啟所有窗戶進行通風。
- 切勿在現場操作可能產生電弧、火花或明火的電氣設備或其他設備。請立即聯繫 Fisher & Paykel 受訓且獲支持的維修技術人員安排維修。

- 本冷藏設備適用於環境溫度範圍為攝氏 16 度至 38 度。

- 為達最佳性能，建議控制環境溫度於攝氏 16 度至 25 度之間。若溫度超出此範圍，產品性能可能會受影響。

- 非 Fisher & Paykel 受訓的維修技術人員，不得進行本設備維修。在昆士蘭州，授權維修人員必須持有關於碳氫化合物冷媒的燃氣工作授權證，方可進行涉及拆卸蓋板的維修作業。

電氣

- 本產品在使用前，必須依照安裝說明正確安裝。
- 安裝完成後，為方便切斷電源，應在固定電線中設置符合電線規範的開關。
- 切勿直接拉扯電源線以拔除酒櫃插頭，請務必握住插頭本體，並垂直拔出插座。

- 請勿與酒櫃共用同一插座插入其他電器，也請勿使用延長線或雙插頭轉接器。

- 如發現電源線破損、磨損，應立即修理或更換。

安全與警告

- 請勿在電線、插頭或設備端上使用有裂痕或磨損的電線。
- 如果電源線損壞，必須由Fisher & Paykel的專業維修技師進行更換，因為需要使用特殊用途的工具。
- 移動電器時請小心不要輾到或損害電源線。
- 警告：請勿在本產品內使用任何電器，除非是製造商建議使用的類型。
- 安裝本產品時，請確保電源線未被夾住或損壞。
- 請勿在本產品背面放置多個可攜式插座或可攜式電源供應器。

食品安全

- 本產品僅供儲存葡萄酒使用。
- 請勿在酒櫃中存放食物或乳製品。酒櫃內部的溫度可能不足以防止食物變質，食品包裝上標示的有效期限也可能不適用。

儲存

- 請勿在本產品中存放含有可燃推進劑的噴霧罐等爆炸性物質。
- 請勿在本產品中存放揮發性或易燃物品，否則可能發生爆炸。

維修

- 您的產品經設計可長時間運作而無需進行定期檢修。然而，若出現故障，請儘速聯繫Fisher & Paykel受訓的維修技術人員處理。
- LED 照明燈並非使用者可自行維修，請聯繫Fisher & Paykel經銷商或維修技術人員。

清潔與保養

- 請僅使用以肥皂為基底的清潔產品。清潔木製酒架時，請使用乾淨的超細纖維布。
- 請勿在橡木酒架上使用液體或水，並確保酒架不會過於潮濕。
- 避免在酒櫃的內部或外部使用抗菌清潔產品，因其可能導致金屬零件生鏽及塑膠零件裂開。

廢棄物處理


- 處理舊電器時必須格外小心，以避免危險：
- 可燃冷媒氣體必須由合格的維修技術人員安全移除。
- 本產品的熱絕緣泡棉可能含有可燃的發泡氣體，任何裸露的泡棉均高度易燃，處理時須特別小心。
- 警告：有兒童受困風險。丟棄舊電器前，應拆除門板和面板，且保留架子，避免兒童輕易爬入內部。
- 請諮詢當地能源管理機構或相關法規，了解正確的舊電器處理方式。

警告! 停電故障


- 若發生停電，酒櫃會自動儲存當前的溫度設定。恢復供電後，酒櫃將回復至之前設定的溫度。
- 大多數停電事件在短時間內會恢復，停電 1 到 2 小時不會影響酒櫃的溫度。
- 為避免停電期間溫度突然變化，請盡量避免開啟酒櫃門。
若停電時間較長，請採取適當措施保護您的葡萄酒。

光源資訊

- 本產品所使用的光源屬於能源效率等級 F。
本產品中的光源不適合作為室內照明使用。




24吋酒櫃
RS6121VL2K1 左開
門型



24吋酒櫃
RS6121VR2K1 右開
門型

嵌入式酒櫃

易於清潔的設計，配備均勻分布的照明及鋁製飾條。

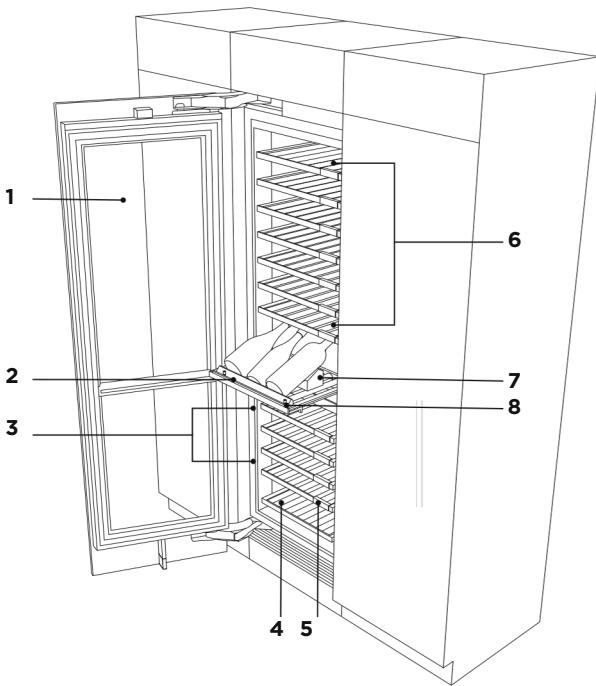

櫃體特色


- 1 UV 強化玻璃門
- 2 展示把手
- 3 可更換下層酒瓶架
- 4 大容量儲存架
- 5 酒瓶標籤
- 6 可更換上層酒瓶架
- 7 展示托架
- 8 展示架

酒櫃組件

酒瓶架	可拆卸酒瓶架（白橡木）*
配件	葡萄酒展示套件 酒瓶標籤套件

*酒架尺寸可能有所不同。更換酒架時，請確認尺寸是否正確。

控制面板

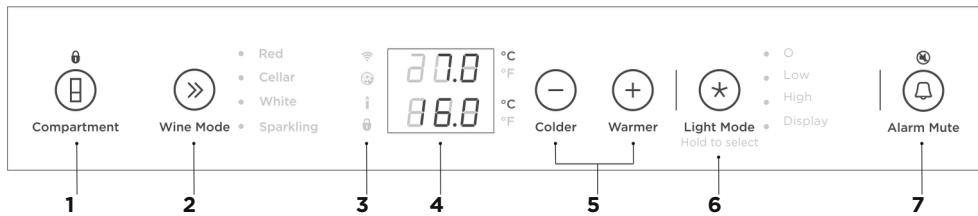

- 1 允許您解鎖控制面板並啟用區域選擇功能。首次使用時，請長按四秒 啟動本產品。
當控制面板超過10秒未操作或關閉門時，將自動鎖定。
要解鎖，請長按兩秒
- 2 允許您為所選區域選擇葡萄酒模式。
- 3 亮起表示已啟用無線遙控模式。
 亮起表示安息日模式已啟用。
 亮起表示控制面板上的按鍵已被鎖定。
當門關閉時，顯示面板會自動鎖定。
- 4 顯示各儲存區設定的溫度。
若要在螢幕上切換攝氏 (°C) 與華氏 (°F) 溫度顯示方式：
同時按壓 與 4秒
- 5 可調整所選儲存區的溫度。
- 6 可為所選儲存區選擇燈光模式。
- 7 可停用門開警報 20 分鐘。

可變溫區

葡萄酒的侍酒溫度對於風味與品飲體驗至關重要，因此我們精心設計了「葡萄酒模式」(Wine Modes)，既能細心呵護您的美酒，也能為各種葡萄酒提供理想的侍酒溫度。

獨立的模式讓您可以分別調整兩個儲存室的溫度。

並非所有葡萄酒都會隨著時間而提升品質。請向您的葡萄酒商洽詢，以獲取適合您葡萄酒的最佳儲存條件。

葡萄酒模式	適合儲存的酒類
紅酒 (16°C/61°F)	紅酒模式適合在侍酒溫度下，短期儲存輕盈果香型及飽滿濃郁型的紅酒。
酒窖 (12°C/54°F)	適合較長時間儲存所有葡萄酒品種時，「酒窖模式」可提供適合葡萄酒熟成的環境條件。
白酒 (8°C/46°F)	「白酒模式適合在飲用溫度下，短期存放芳香型白葡萄酒及玫瑰紅酒。」
氣泡酒 (7°C/45°F)	「氣泡酒模式適合在飲用溫度下，短期存放所有氣泡酒。」

光源模式

提供四種光源模式可供選擇。請根據瓶身照明效果及周圍環境需求，選擇適合的光源模式

葡萄酒模式	
關閉	選擇「關閉」以關閉所有隔間燈光。
昏暗	最暗的設定；柔和地照亮整體酒櫃內部，同時讓酒櫃融入周圍環境。
展示	明亮地照亮展示架上的酒瓶，而其他架子保持昏暗，突出展示特別的酒瓶。
明亮	將所有隔間燈光調至最亮；是展示您的酒藏的完美模式。

無線網路連接

您的家電可連接至家庭無線網路，並可透過應用程式進行遠端操作。

開始使用

- 請確認您的家庭 Wi-Fi 網路已開啟。
- 系統會在您的家電和行動裝置上提供逐步指引。
- 連接家電可能需要最多 10 分鐘的時間。

在您的行動裝置上：

- 請從 www.fisherpaykel.com/connect 下載應用程式。
- 註冊並建立帳戶。
- 然後新增您的家電並完成 Wi-Fi 連線設定。

溫度控制

首次啟動時，每個葡萄酒模式將自動設定為推薦的溫度。當您選擇了隔間和所需的葡萄酒模式後，溫度可依需求進行調整。所選設定會被保存，供下次使用。

» 選擇葡萄酒模式

1




選擇所需的隔間。

按壓 ➤ 以瀏覽可用模式


當您瀏覽選項時，葡萄酒模式名稱旁的燈會亮起，表示目前選擇的模式。

調整溫度

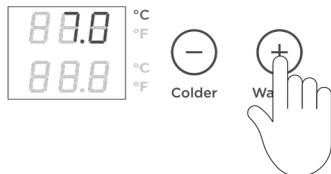

按壓 + 增加所選食物模式的溫度。

按壓 - 降低所選食物模式的溫度。

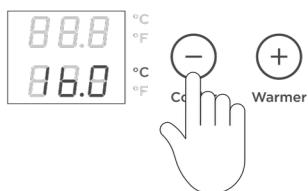

★選擇光源模式

1



啟動光源模式的方法：

按壓 ★ 連續按壓以瀏覽可用的光照模式設定，並選擇您偏好的模式。

按壓 ★ 2秒以啟動

閃爍的燈光表示在瀏覽清單時當前的位置。

停用光源模式的方法：

暗壓 ★ 2秒以停用

當您打開產品的門時，所有內部燈光將會全亮。

關閉門後，您的家電會記憶先前選擇的光照模式。

注意：「展示」及「明亮」模式在設定時間後會預設為「昏暗」模式。為了長期存放，我們建議將燈光「關閉」。

锁定

可停用控制面板上的按鍵，適合在清潔家電時使用。

1



啟動方法：

按壓 ☰ 2秒

控制面板上圖示 🔒 會亮起。

2



停用方法：

按壓 ☰ 2秒

控制面板上圖示 🔒 會熄滅。

警報靜音

1



啟動方法：

啟動時，請按下 。

圖示 顯示靜音。

警報靜音20分鐘後會自動解除，若要手動解除再按一次 。

關上門也會解除警報靜音功能。

門未關警報

- 如果門保持開啟，90秒後警報會發出嗶聲。
- 若門仍未關閉，接下來的5分鐘內每隔30秒會再次嗶響。
- 如果門持續開啟達5分鐘或更久，警報會持續響起，且內部照明燈會關閉。

按鍵靜音

1



啟動方式：


按壓 兩秒，會發出一聲嗶音，表示按鍵靜音已啟動。此時所有按鍵聲音將被靜音。

解除方式：

按壓 兩秒，會發出一聲嗶音，表示按鍵靜音已解除。

安息日模式

1

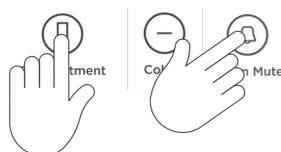

啟動方式：

同時按壓 、 與 4秒

控制面板上的圖示 會亮起。啟動後，顯示螢幕、所有警報及燈光將停用80小時。

手動解除方式：

同時按壓 、 與 4秒

注意：如果在安息日模式下關閉電器，重新開啟時安息日模式將會自動恢復。

內嵌式酒櫃建議最多可存放91瓶標準750毫升的酒瓶。

以下的擺放方式為酒櫃滿載時的推薦配置。若需存放較大瓶型的酒，例如馬格南瓶，可拆除部分層架以增加空間。

注意事項

- 裝入酒瓶前，請確認所有層架均已固定且穩固。
- 將相同尺寸的酒瓶堆疊，以便需要時能輕鬆取用。
- 僅可將相同尺寸的酒瓶交錯擺放，確保第一層穩固，方便堆疊。
- 請依照每個層架所建議的擺放方式進行裝載。


注意避免

- 請勿在每個層架上放置超過建議數量的酒瓶。
- 請勿將尺寸不符、無法緊密結合的不同大小酒瓶交錯擺放於同一層架。
- 請勿堆疊馬格南瓶或更大型的酒瓶。

重要事項！

- 堆疊酒瓶時，請特別小心以避免破損。
- 在堆疊的酒瓶間放置網狀或通風墊，以降低破損風險。
或者，也可使用網套來保護單支酒瓶。

請確保所使用的保護套或墊子具備良好通風性且無異味。

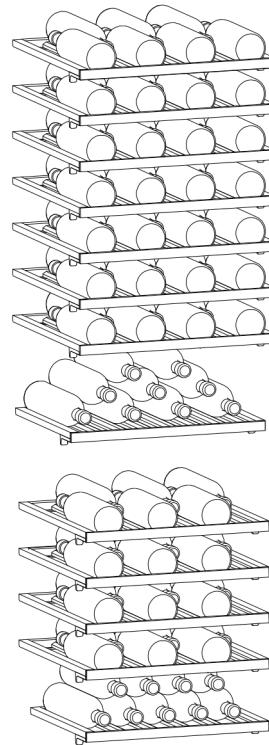

感謝您選購我們的雙溫區內嵌式酒櫃，您可以放心您的葡萄酒將得到妥善的照護。您的內嵌式酒櫃型號經過精心設計，兼顧各類葡萄酒的熟成需求與理想飲用溫度。我們的酒櫃模式專為提供完美的儲存條件而打造，同時允許您根據個人需求進行調整。

溫度

溫度控制對於葡萄酒的熟成至關重要，因為日常或每週的劇烈溫度波動可能會破壞葡萄酒的品質。若儲存溫度過高，會降低葡萄酒的香氣潛力並加速熟成，導致部分葡萄酒產生「腐敗果味」。反之，若儲存溫度過低，則會抑制葡萄酒的自然熟成過程，阻礙風味的充分發展。

濕度

適宜的濕度對於軟木塞封閉的葡萄酒儲存同樣重要，尤其是長期保存。乾燥的環境可能導致軟木塞乾裂，使酒液蒸發並讓氧氣滲入，導致葡萄酒氧化。而過於潮濕的環境則可能促使瓶身和標籤產生霉菌。

紫外線強化玻璃門

光線對葡萄酒有害，尤其是紫外線。光線會與葡萄酒反應，產生影響單寧與顏色的硫化氫化合物。您的內嵌式酒櫃採用雙層紫外線強化玻璃門、深色內部設計及調光LED燈，專門用來消除此類威脅。

震動

您的內嵌式酒櫃設計能將振動降至最低，有助於維持葡萄酒的最佳保養環境。

通風

葡萄酒應儲存在無異味的環境中。

您的內嵌式酒櫃配備活性碳空氣過濾器，有助於去除各儲存室內的異味與污染物。

實用小提示：

- 請依照我們預設的酒櫃模式作為最佳儲存及理想飲用溫度的指引。
- 在款待賓客時，可選擇我們的四種照明模式之一。照明模式在一定時間後會自動降至低亮度，以確保葡萄酒得到最佳照護。
- 若需長期儲存葡萄酒，建議將照明模式調整為關閉。
- 請將酒瓶平放，讓酒液接觸軟木塞，以防止軟木塞乾燥。
- 紅酒需適度醒酒，建議在飲用前至少提前1小時開瓶。或將紅酒倒入醒酒器中醒酒。

更換活性碳濾網


活性碳濾網

空氣品質對於葡萄酒的保存至關重要。您的產品配備了兩個活性碳濾網，有助於去除陳腐異味，並補充新鮮空氣。濾網位於每個儲存室內部後方底部。

我們建議每六個月更換一次活性碳濾網。當活性碳濾網需要更換時，控制面板上的更換指示圖示會亮起提醒。


重置濾網指示燈：

1

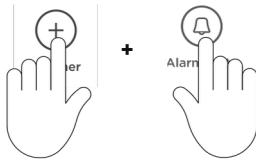


同時按壓 + 與 4秒鐘。

重製後，控制面板上的圖示 會熄滅。

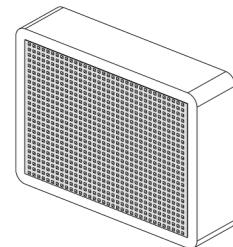

Carbon filter

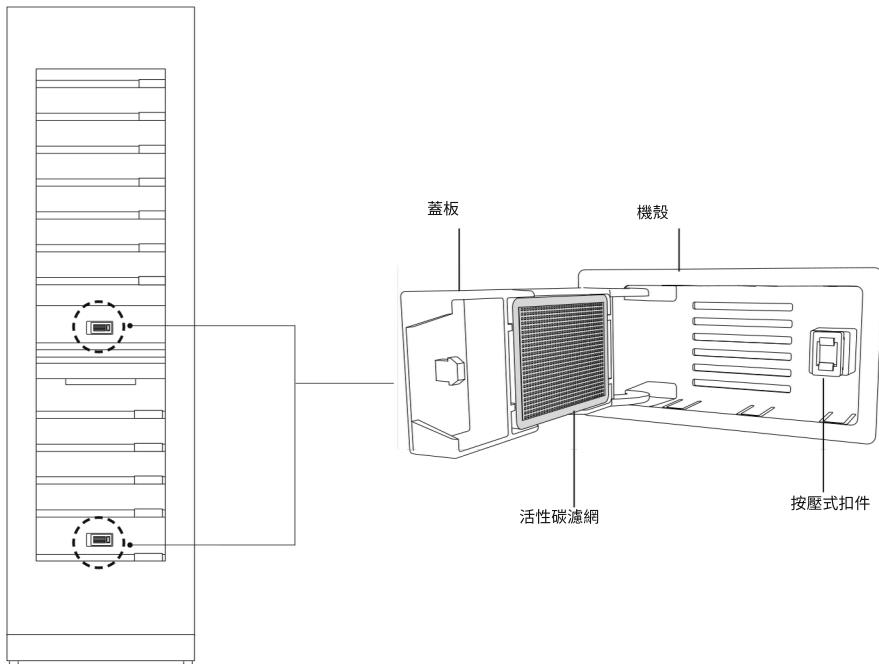

更換濾網可透過 fisherpaykel.com 網站線上購買，或致電 Fisher & Paykel 客戶服務中心。有關更換濾網的操作說明，請參閱葡萄酒櫃立柱安裝指南。

玻璃門

僅使用溫水中溶解的溫和液體清潔劑與柔軟布料清潔。
再以清水沖洗，並用乾淨、不掉毛的布擦乾。

不鏽鋼門板

僅使用溶解於溫水的溫和液體清潔劑與柔軟布料清潔。
再以清水沖洗，並用乾淨、不掉毛的布擦乾。

踢腳板格柵與濾網

您的內嵌式酒櫃配有踢腳板格柵，用以保護內部運作元件。
建議您定期清潔此格柵。

- 您的內嵌式酒櫃的冷凝器線圈需由 Fisher & Paykel 專業技術人員定期清潔。
- 為了最大化運作效率，請定期清掃設備前方地面，保持通風口暢通無阻。
- 若居家環境灰塵較多或寵物易掉毛髮，則需更頻繁清潔。

其他外部表面

- 我們建議每三個月使用刷子（例如舊牙刷）和溶解於溫水的洗碗液清潔磁性門封條。

重要！

- 市面上許多清潔產品含有溶劑，可能會損害您的內嵌式酒櫃塑膠零件，導致龜裂。
- 請避免在酒櫃內部或外部使用抗菌清潔劑，因其可能導致金屬零件生鏽及塑膠零件龜裂。

重要！

清潔前請先移除所有木製層架。

請勿在任何部位使用強力化學品、研磨劑、氨水、氯、漂白劑、高濃度洗劑、溶劑或研磨清潔墊。

這些化學物質可能會損壞您的電器。

請用溫水中溶解的溫和液體清潔劑及柔軟布料擦拭內部表面。

用清水沖洗，並以乾淨且不掉絨的布擦乾。

木製層架

日常清潔請勿使用水或清潔劑，以免損壞木材。若有葡萄酒溢出，請立即擦拭以避免染色。

若出現酒漬，可使用溫水中溶解的溫和液體清潔劑和柔軟布輕輕點擦污漬，布料僅需微濕，以保持木材乾燥。


接著用僅含水的濕布擦拭，再用乾淨乾布徹底擦乾。

若層架染色嚴重，顏色可能會隨時間加深。

替換層架可透過 Fisher & Paykel 客戶服務中心購買，或於 fisherpaykel.com 線上訂購（此服務僅限部分市場）。


拆卸層架

1

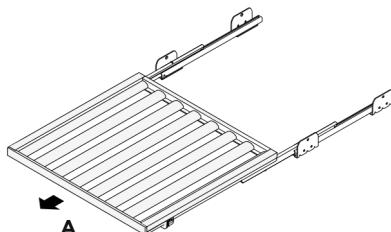

將酒瓶從層架上取下。
將層架沿滑軌向外拉出。(A)


2

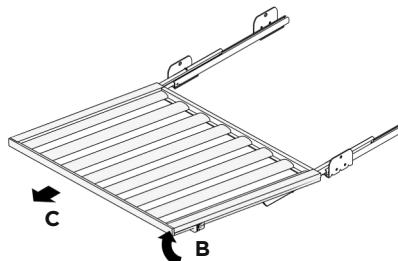

抬起層架前端 (B)
將層架向自己拉出以取下 (C)


重新調整層架位置

1

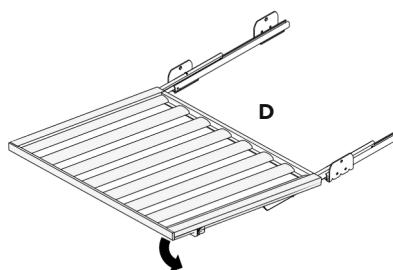

將層架的後緣對齊至所需的支撐滑軌上 (D)

2

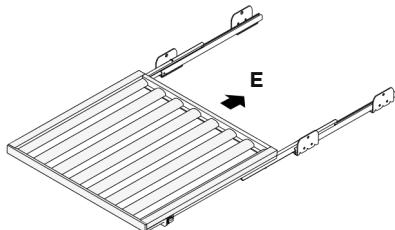

將層架推入酒櫃內，直至支撐滑軌的末端，並卡入定位。(E)

使用前請確保層架已固定牢靠。

故障說明

- 若發生罕見的故障，系統會發出 4 聲快速嗶音，且故障狀態將顯示於控制面板上。
 - 請記錄控制面板上顯示的故障代碼，並聯絡 Fisher & Paykel 訓練合格的維修技術人員。
您可透過瀏覽 fisherpaykel.com 或聯繫我們的客戶服務中心以獲得協助。

正常運作聲音

此酒櫃經設計以達到優異的能源評級及冷卻效能，運作時可能產生與您過往家電不同聲響。

正常操作過程中可能出現的聲音有：

- 低頻滴答聲為控制各冷藏室冷卻的閥門運作聲音。
此聲音每次僅持續數秒。
- 風扇氣流聲：您的嵌入式酒櫃配備風扇，會根據需求調整轉速。
於冷卻期間（如頻繁開關門後），風扇會在櫃內循環冷空氣，產生氣流聲，屬正常現象。
- 爆裂或劈啪聲：此聲音可能發生於自動除霜運作時。
- 流水聲：這是系統內液態冷媒流動的聲音，聽起來像沸騰或咕嚕聲。
- 嗡嗡聲：此為壓縮機運轉聲，屬正常現象。
- 此外，其他聲音可能因以下原因產生：
 - 地板不平或承重能力不足。

故障排除

若您的設備發生問題，請先檢查以下各項，然後再聯繫您所在地區的 Fisher & Paykel 訓練合格的維修技術人員或客服中心。

產品零件與配件可向 Fisher & Paykel 客戶服務中心購買，或於 fisherpaykel.com 網站線上訂購（此服務僅限部分地區提供）。

故障	可能原因	處理方法
設備無法運作	電源插座未供電。	確認插頭已正確插入且電源已開啟。 可於相同插座插入其他設備確認是否有電。
燈具不亮	燈具無法運作	檢查家中保險絲是否正常。 燈具無法由使用者維修，請聯絡您的 Fisher & Paykel 經銷商或受訓維修技術人員。
	設備無法運作	確認設備是否已於牆壁插座或隔離開關處開啟。
燈光與顯示螢幕無法運作	產品處於安息日模式	同時按壓  、  、  4秒。
	溫度設定不正確。	請參閱本使用手冊中「ActiveSmart™ 特殊功能」章節。
儲存室溫度過高	頻繁開關門。	請盡量減少開關門次數，以讓溫度穩定。
	近期新增大量酒瓶。	請保持建議的酒瓶容量。
異常聲音	櫃體不穩固或不平整。	請參閱隨本設備附上的安裝說明書。

故障排除

問題	可能原因	處理方法
打開設備門時，會發出4聲快速嘩音，且控制面板上顯示故障代碼。		請記錄控制面板上的代碼，並聯絡客服中心。
櫃體外部發熱。	備註: 此屬正常現象。	
設備外部有冷凝水。	在高濕度期間屬正常現象。	請用布擦乾。
	頻繁或長時間開關門。	減少開門次數。
	門封條漏氣。	檢查並清潔門封條。
隔間內部有冷凝水。	在高濕度期間屬正常現象。	請用布擦乾。
	門未緊密關閉。	將物品整理好，確保門能緊密關閉。
	門未對齊。	聯絡維修技術人員。
門未關好	有物品阻擋門的關閉。	移開阻擋物。
	設備安裝不正確。	請參閱隨本設備附上的安裝說明書，確認設備是否正確安裝。

歐盟：本設備依據歐洲指令 2012/19/EU 《廢棄電氣電子設備指令》標示。

確保本產品正確處理與丟棄，有助於防止因不當處理本產品可能對環境與人體健康造成的潛在負面影響。

序號標籤或產品隨附文件上所標示的符號  表示，本設備不得當作一般家庭廢棄物處理。
應交付至適用的電氣電子設備回收收集點進行回收處理。

設備的丟棄應依照當地環境廢棄物處理規定執行，並確保冷媒系統不受損害。

如需有關本產品處理、回收及再利用的詳細資訊，請聯絡當地市政府、家庭廢棄物處理服務單位，或您購買本產品的 Fisher & Paykel 經銷商。

售後服務與保固

有關製造商保固詳情及維修聯絡資訊，請參閱隨本設備附上的服務與保固手冊。

本產品設計供一般家庭（住宅環境）使用，並非為商業用途設計。
若客戶將本產品用於商業用途，將可能影響本產品的製造商保固權益。

如需購買零件，請聯絡 Fisher & Paykel 客戶服務中心。
所有 Fisher & Paykel 冰箱自製造日起，零件皆可提供至少 10 年的供應期限。

請完整填寫並妥善保存以備查詢：

型號 _____

序號 _____

購買日期 _____

購買者 _____

經銷商 _____

城市 州／省 _____

郵遞區號 _____

國家 _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2022。版權所有，禁止轉載。

本手冊所示型號可能並非所有市場皆有販售，且規格如有變更，恕不另行通知。

本手冊中的產品規格適用於發行當日所描述之特定產品與型號。
依據我們持續改進產品的政策，規格可能隨時變更，恕不另行通知。

如需了解您所在地區目前可供應的型號及規格詳情，請瀏覽我們的官網或聯絡當地
Fisher & Paykel 經銷商。

863024E 02.22